

Montage Profix2

1




Die Startdiele wird auf der Unterkonstruktion (außenseitig) sichtbar verschraubt oder mittels eines elastischen Polymerklebstoffs (z. B. WÜRTH Klebt+dichtet, SOUDAL FixALL) nicht sichtbar verklebt. Zusätzlich wird (innenseitig) in die Nut der Startdiele ein Profix2 Clip gelegt, der im Winkel von 45° in die Unterkonstruktion verschraubt wird.

2




Jede weitere Diele wird ebenfalls mittels Profix2 Clip im Winkel von 45° in die Unterkonstruktion verschraubt.

3

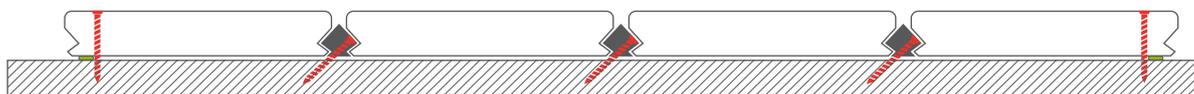


Die Abschlussdiele wird dann - spiegelverkehrt zur Startdiele - wieder (außenseitig) sichtbar verschraubt oder nicht sichtbar verklebt.

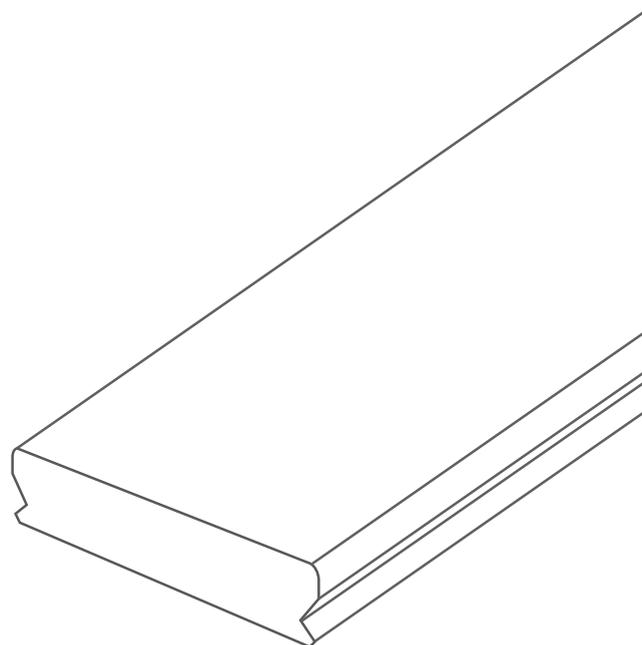


Demontage Profix2

1

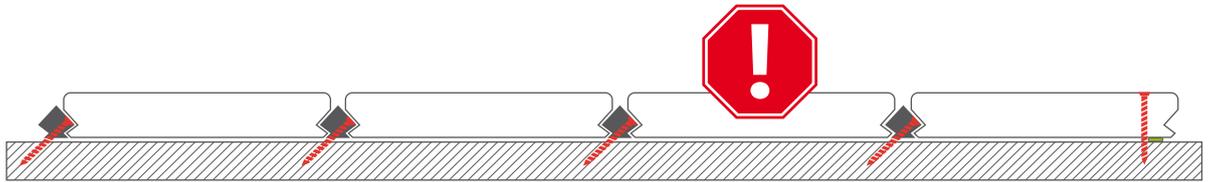


Hat nun eine Diele in der verlegten Terrassenfläche einen Mangel, welcher einen Austausch dieser einen Diele erforderlich macht, so soll ...

2

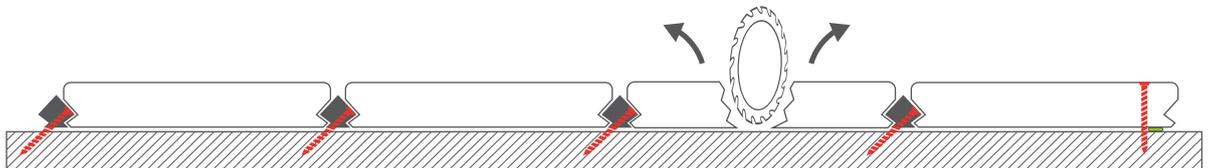


... diese Diele am besten mittels einer – auf die Stärke der Diele eingestellten – Säge längsseitig durchtrennt werden. Die auszutauschende Diele kann nun entfernt werden.

3

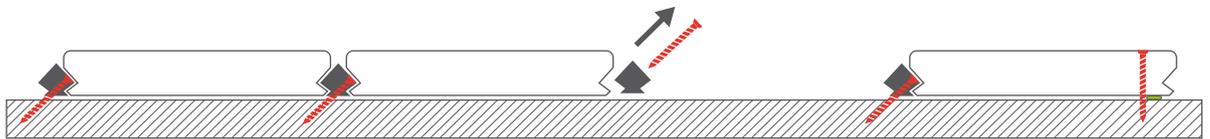

Der nun freigelegte Clip wird entschraubt, damit man die (nicht beschädigte) Nachbardiele anheben kann.

4

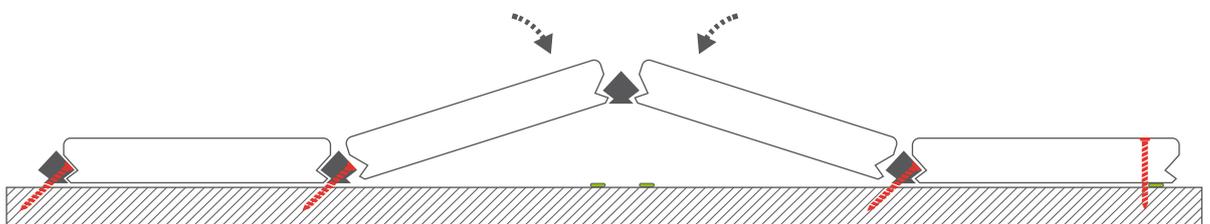

Anschließend werden die Ersatzdiele und die (nicht beschädigte) Nachbardiele mithilfe eines unverschraubten Profix2 Clips, welcher lediglich als Abstandhalter dient, und zweier Klebepunkte wieder in die Terrassenfläche eingebaut.